




# Variante 1 Aufputzmontage Wand


1. Den runden perforierten Teil in der Mitte der Karton-Oberseite (Markierung 1) abreißen und die innenliegende Montageplatte entnehmen.



2. Die Montageplatte mit den 2 Stück Schrauben und Dübel an der Wand befestigen. Die waagrechte Position kann mittels der eingebauten Wasserwaage eingestellt werden.

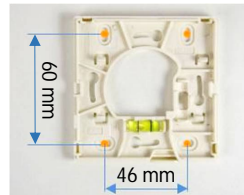

3. Die Öffnung für die Kabeleinführung an der gewünschten Position mit einer Zange ausbrechen:
  - A. Kabel kommt von unten
  - B. Kabel kommt seitlich von links oder rechts
  - C. Kabel kommt von oben – in der linken oder rechten Ecke

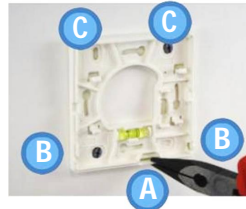

4. Die Trommel-Arretierung an der Karton-Oberseite (Markierung 2) abreißen.



5. Den perforierten Teil an der Vorderlasche des Kartons (Markierung 3) abreißen und das Kabelende von rechts herausziehen.



# Variante 1 Aufputzmontage Wand


6. Das Kabel aus dem Karton herausziehen und installieren. Bei Verlegung in Installationsrohren das Kabel mit Hilfe des vormontierten Push-Pull-Aufsatzes einschieben bzw. einziehen. (Minstdurchmesser des Installationsrohrs: 20 mm)




7. Wenn das ganze Kabel von der Spule abgezogen ist, die Vorderlasche des Überkartons anheben und den Deckel öffnen



8. Den Spulen-Flansch an der Perforierung durchreißen und die Abschlussdose entnehmen.

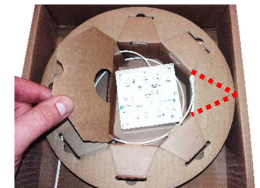

9. Das Kabel an der Unterseite der Abschlussdose in Richtung der Einführungsöffnung verlegen, welche zuvor an der Montageplatte ausgebrochen wurde.

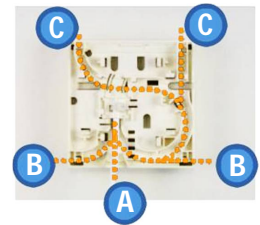

10. Die Abschlussdose auf die Montageplatte aufklipsen.

**Wichtig:**

Bitte darauf achten, vor dem Aufklipsen die Öffnung am Rahmen korrekt ausgebrochen wurde (siehe Punkt 3) und dass das Kabel beim Aufklipsen nicht geklemmt oder geknickt wird!



## Variante 2

### Montage auf Unterputzdose



1. Den runden perforierten Teil in der Mitte der Karton-Oberseite (Markierung 1) abreißen und die innenliegende Montageplatte entnehmen.



2. Die Montageplatte auf der Unterputzdose montieren. Die waagrechte Position kann mittels der eingebauten Wasserwaage eingestellt werden.



**Achtung:** Die Befestigungsschrauben nicht zu fest anziehen.

3. Die Trommel-Arretierung an der Karton-Oberseite (Markierung 2) abreißen.



4. Den perforierten Teil an der Vorderlasche des Kartons (Markierung 3) abreißen und das Kabelende von rechts herausziehen.



5. Das Kabel mit Hilfe des vormontierten Push-Pull-Aufsatzes durch die Mitte der Montageplatte in das Installationsrohr einschieben bzw. einziehen. (Minstdurchmesser des Installationsrohrs: 20 mm)



**ACHTUNG:**

**Kabel muss vor Einziehen in die Leerverrohrung durch die Öffnung der Montageplatte gefädelt werden, ein nachträgliches Durchfädeln ist nicht mehr möglich!**

## Variante 2

### Montage auf Unterputzdose




6. Wenn das ganze Kabel von der Spule abgezogen ist, die Vorderlasche des Überkartons anheben und den Deckel öffnen



7. Den Spulen-Flansch an der Perforierung durchreißen und die Abschlussdose entnehmen.



8. Auf der Rückseite der Abschlussdose das daraus austretende Kabel in den vorgegebenen Radius einlegen.

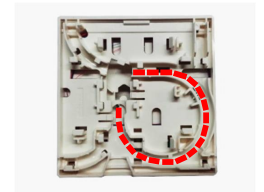

9. Danach die restliche Länge des Kabels in das Installationsrohr einziehen und die Abschlussdose auf die Montageplatte aufklipsen.



**Wichtig:**

**Bitte darauf achten, dass das Kabel beim Aufklipsen der Dose nicht eingeklemmt oder geknickt wird!**